


## 配線図

### ■パワーウィンドーを1分間遅延させる場合

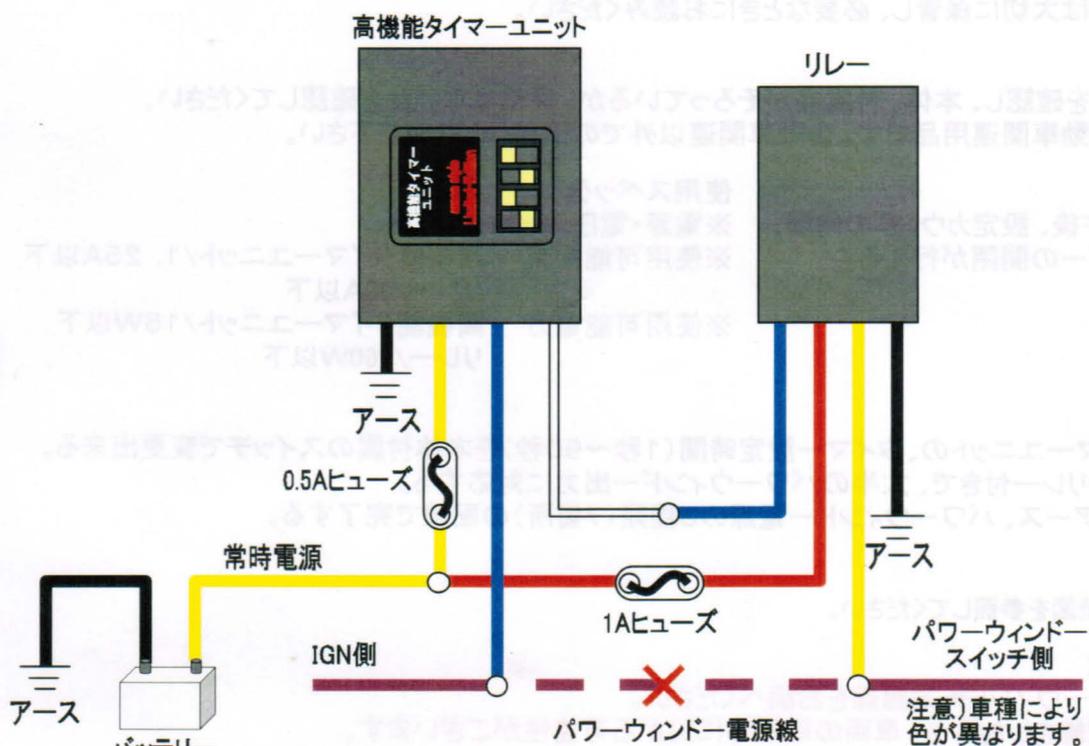

配線の一例です。  
接続箇所が不明な場合はディーラーや販売店などで配線図を基に接続箇所を調査の上、作業してください。

※運転席側ドア内に、常時電源がきている場合は、運転席側ドア内に設置及び配線されると作業がカンタンです。

#### ●作業手順

- 1、パワーウィンドーのスイッチに来ている電源線を探します。
- 2、パワーウィンドー電源線を切断します。
- 3、パワーウィンドー側にギボシ端子のオスを取り付け、リレーの黄線(ギボシ端子メス)と接続します。
- 4、IGN側にギボシ端子のメスを取り付け、高機能タイマーユニットの青線(ギボシ端子オス)と接続します。
- 5、リレーの青線とユニットの白線を接続します。
- 6、リレーとユニットの黒線をアースに接続します。
- 7、リレーの赤線とユニットの黄線を1本にまとめ、常時電源と接続します。

※常時電源には、それぞれ適合したサイズのヒューズを取り付けてください。

※ドア内でのボディアースは、接触不良を起こす可能性があるため、アース線をご利用ください。

以上で完成です。